

TOK[®]-Armabit SK


Recommandation de mise en œuvre



Consignes d'installation pour la pose du renfort d'enrobé TOK[®]-Armabit SK :

1. Positionner le rouleau dans le sens de déroulement (au milieu de la fissure ou du joint).


2. Dérouler environ 50 cm et retirer le film intercalaire avec précaution sur une longueur d'env. 30-50 cm. Ce faisant, s'assurer que les couches de bitume ne se retrouvent pas en contact les unes avec les autres, sinon elles risquent de se coller les unes aux autres et sont alors très difficiles à séparer.

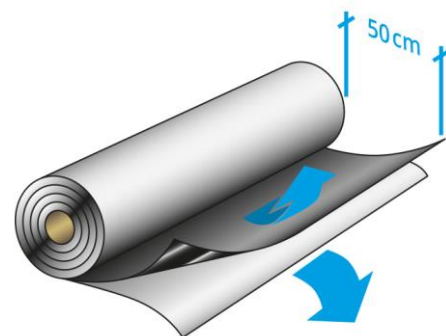

3. Le film intercalaire retiré est alors passé sous le rouleau, la couche de bitume exposée est appliquée sur le support. Puis réenrouler le rouleau de manière à ce que le film de séparation puisse être retiré.



4. Le rouleau est ensuite déroulé dans le sens de la pose avec une légère tension, le film intercalaire est retiré au fur et à mesure. Une fois le rouleau appliqué, presser fermement la grille de renforcement sur le support à l'aide d'un balai ou d'un petit rouleau compresseur.

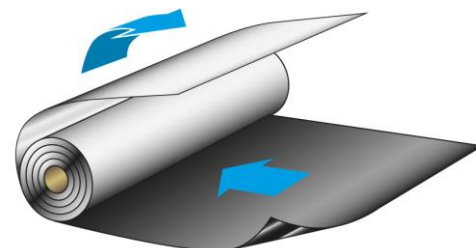

5. Une fois la fin de la section de pose atteinte, la grille peut être simplement découpée à l'aide d'un couteau bien aiguisé.

DENSO GmbH

Postfach 150120 | 51344 Leverkusen | Allemagne
Tél. : +49 214 2602-0
denso-group.com | info@denso-group.com

Nos fiches produits, recommandations de mise en œuvre et autres documents sont fournis de bonne foi et reflètent nos connaissances au moment de leur mise sous presse.
Leur contenu n'est cependant pas juridiquement contraignant.
Nous rejetons par conséquent toute responsabilité liée à l'absence ou à l'omission de quelque recommandation que ce soit.

L'utilisateur est tenu de se renseigner sur l'utilisation correcte et les applications possibles du produit.

Seules nos conditions générales de vente, disponibles sur le site Web denso-group.com, s'appliquent.

12.2019