

TOK®-Armabit SK


Рекомендации по нанесению



Шаги процесса укладки асфальтового армирования TOK®-Armabit SK:

1. Расположите рулон в направлении размотки (по центру трещины или стыка).


2. Разверните рулон примерно на 50 см и аккуратно снимите защитную пленку примерно на 30–50 см. Убедитесь, что битумные слои не находят друг на друга, в противном случае они слипнутся и их будет сложно разделить.

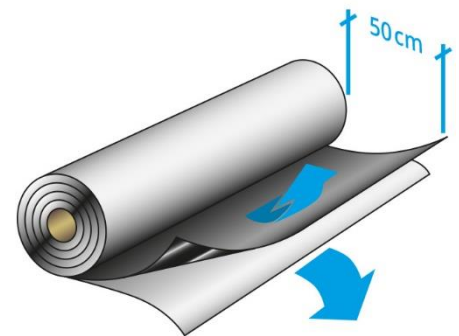

3. Затем следует переместить снятую защитную пленку и прижать битумный слой к основанию.
Для снятия пленки рулон откатывают назад.



4. Затем плотно раскатать полотно в направлении укладки под небольшим давлением, в то же время снимая защитную пленку. После укладки полотно плотно прижимают к основанию щеткой или небольшим валиком.

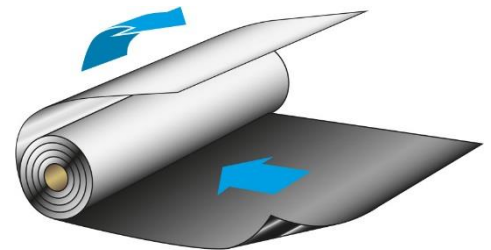

5. По достижении конца участка укладки полотно можно просто отрезать острым ножом.

DENSO GmbH

P.O. Box 150120 | 51344 Leverkusen | Germany / Германия
Телефон: +49 214 2602-0
denso-group.com | info@denso-group.com

Информация о продукции, рекомендации по ее нанесению и прочие публикации составлены на основании имеющихся у нас данных на момент сдачи в печать.
При этом содержание публикаций не влечет за собой юридических обязательств.
Компания не несет ответственности за некорректное предоставление или непредоставление консультаций.

Пользователь обязан проверить возможности применения и соответствие продукта
предусмотренному назначению.

Любые деловые отношения регулируются исключительно нашими Общими
коммерческими условиями, представленными на сайте denso-group.com.

01.2020