

TOK®-Armabit SK


Verarbeitungsempfehlung



Einbauschritte für die Verlegung der Asphaltbewehrung TOK®-Armabit SK:

1. Rolle in Abrollrichtung (mittig von Riss oder Fuge) in Position bringen.


2. Etwa 50 cm abrollen und Trennfolie auf ca. 30-50 cm Länge vorsichtig abziehen. Achten Sie darauf, dass die Bitumenlagen nicht aneinandergeraten, da sie sonst verkleben und nur sehr schwer wieder zu trennen sind.

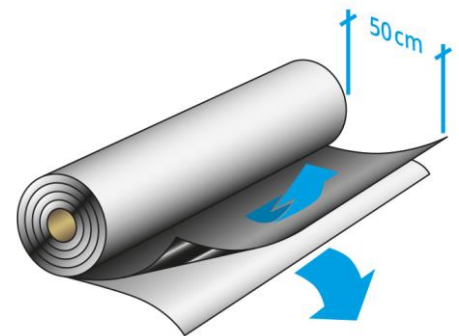

3. Nun wird die abgezogene Trennfolie umgelegt und die freigelegte Bitumenlage auf die Unterlage angedrückt. Dann wird die Rolle zurückgerollt, so dass die Trennfolie abgezogen werden kann.



4. Anschließend wird die Bahn in Verlegerichtung unter leichter Spannung angerollt, gleichzeitig wird die Trennfolie abgezogen. Nach der Verlegung wird die Bahn mit einem Besen oder mit einer kleinen Walze fest an die Unterlage angedrückt.

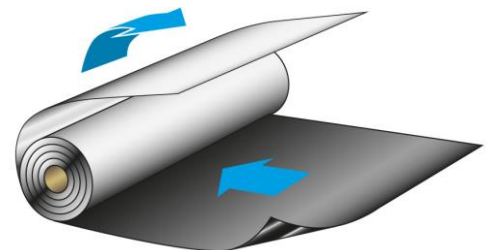

5. Ist das Ende des Verlegeabschnitts erreicht, kann die Bahn einfach mit einem scharfen Messer abgeschnitten werden.

DENSO GmbH

P.O. Box 150120 | 51344 Leverkusen | Germany
Phone: +49 214 2602-0
denso-group.com | info@denso-group.com

Unsere Produktinformationen, Verarbeitungsempfehlungen und sonstige Druckschriften beraten nach bestem Wissen und kennzeichnen unseren Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Der Inhalt ist jedoch ohne Rechtsverbindlichkeit. Für fehlerhafte und unterlassene Beratung wird daher keine Haftung übernommen.

Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und Anwendungsmöglichkeiten für den vorgesehenen Zweck zu prüfen. Es gelten ausschließlich unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen, die Sie unter denso-group.com finden.